


MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS BETT TABANA MIT BETTKASTEN

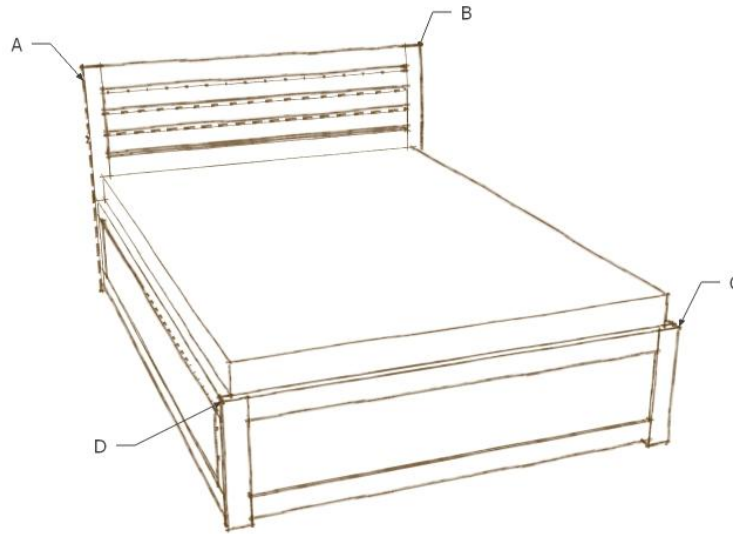

1. Den Rahmen des Lattenrostes gemäß der mitgelieferten Anleitung (Punkte 1-3) montieren.
2. Das Kopfteil (A-B) und die Beine (C-D) mithilfe der beiliegenden Dübel mit der Rahmenleiste B-C verbinden und anschließend mit acht 3,5×35-Schrauben befestigen.
3. Das Kopfteil (A-B) und die Beine (C-D) mithilfe der beiliegenden Dübel mit der Rahmenleiste A-D verbinden und anschließend mit acht 3,5×35-Schrauben festschrauben.
4. Den vormontierten Lattenrost in das Bett einsetzen und anschließend die Scharniere mit 8×25-Sechskantschrauben und **ZWEI** Unterlegscheiben an den vorgesehenen Öffnungen im Rahmen befestigen.
5. Die Leisten am Lattenrost befestigen - Punkt 4 der Lattenrost-Montageanleitung.
6. Den Lattenrost mittig zum Bett ausrichten, sodass er beim Öffnen nicht am Rahmen schleift, und anschließend die Gasdruckfedern mit M8-Schrauben an den Öffnungen der Scharniere montieren.
7. Drei Füße mit 3,5×55-Schrauben am mittleren Bodenstützbalken befestigen und diesen anschließend in der Mitte des Bettes platzieren.
8. Den mittleren Bodenstützbalken mittig im Bett positionieren.
9. Die beiden Bodenplatten auf dem Bettboden auslegen.
10. Die Position des Lattenrostes im Verhältnis zum Bettrahmen überprüfen und anschließend den Boden mit 3,5×25-Schrauben an den Leisten im Rahmen sowie am mittleren Stützbalken befestigen.

Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie auf der untenstehenden Webseite:

<https://kalamantan.de/bett-montageanleitung>

